


Instrukcja montażu ościeżnicy aluminiowej w ścianie Kartonowo-Gipsowej

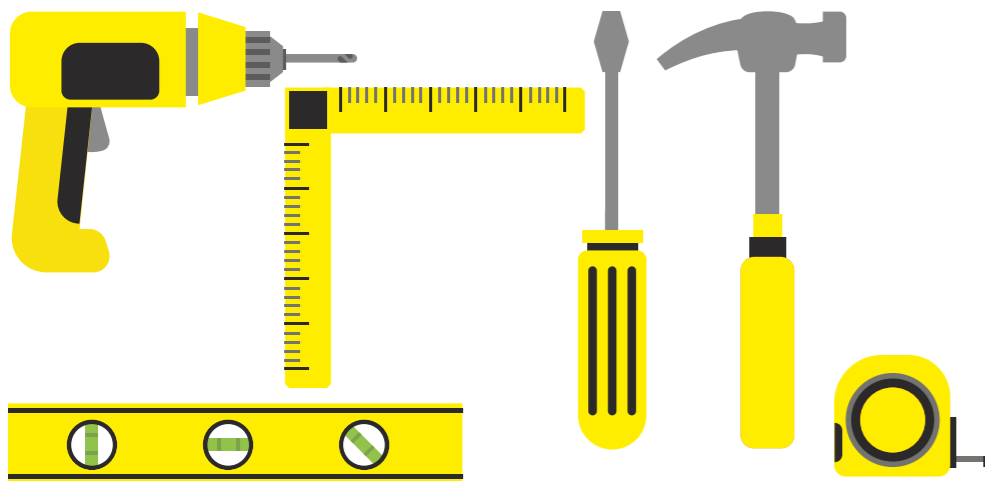

Przed montażem ościeżnicy należy przygotować otwór zgodnie z podanymi wymiarami w karcie technicznej stosując profile ościeżnicowe UA. Konstrukcja ściany wokół otworu do momentu montażu ościeżnicy nie powinna być okładana płytami.



1

Przymierzamy ościeżnicę do wcześniej przygotowanego otworu. Pomiędzy profilami ościeżnicy, a profilem UA powinna pozostać szczelina ok. 15 mm na piankę montażową.



2

W przypadku niewykończonych podłóg podłoga i podkładki pod ościeżnicę o grubości przysięlej okładziny.



3

Sprawdzamy, czy ościeżnica jest ustawiona w poziomie, w razie potrzeby wyregulujemy poziom klinami, które należy wsunąć pod ościeżnicę. Należy pamiętać o zachowaniu szczelin na piankę montażową.



4

Sprawdzamy, czy ościeżnica jest ustawiona w poziomie, w razie potrzeby wyregulujemy poziom klinami, które należy wsunąć pod ościeżnicę. Należy pamiętać o zachowaniu szczelin na piankę montażową.




5

Wysuwamy ościeżnicę do płaszczyzny płyty GK. Skontrolujemy pion ościeżnicy.



6

Wysuwamy ościeżnicę do płaszczyzny płyty GK. Skontrolujemy pion ościeżnicy.

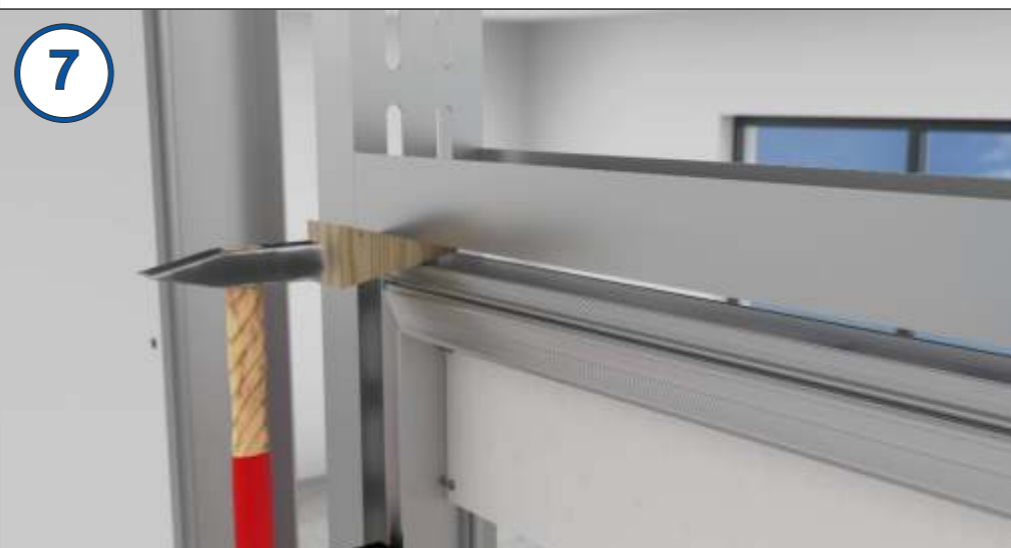

7

Przy pomocy klinów montażowych zablokujemy ościeżnicę w otworze montażowym. Sprawdzamy pion, poziom oraz wysunięcie ościeżnicy względem płyty GK.




8

Przy pomocy kątownika budowlanego skontrolujemy zachowanie kątów.

Instrukcja montażu okna aluminiowego w ścianie Kartonowo-Gipsowej




9 Wprowadzi punktowo pian montażową. Skontrolowa, ustawienie okna, następnie uzupełni pozostałe szczeliny pianą. Producent zaleca używanie piany montażowej niskorozprężnej.

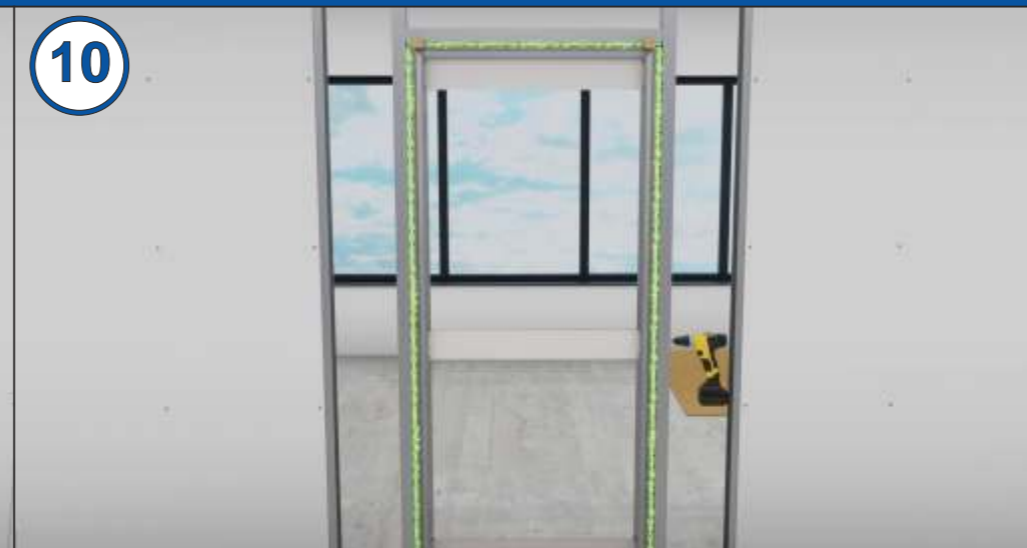

10 Przymocuj rubrum typu "Farmer" przykryć okno do profili UA.



11 Dołóż płyt GK, tak aby był czysty nadgórny belk okna.

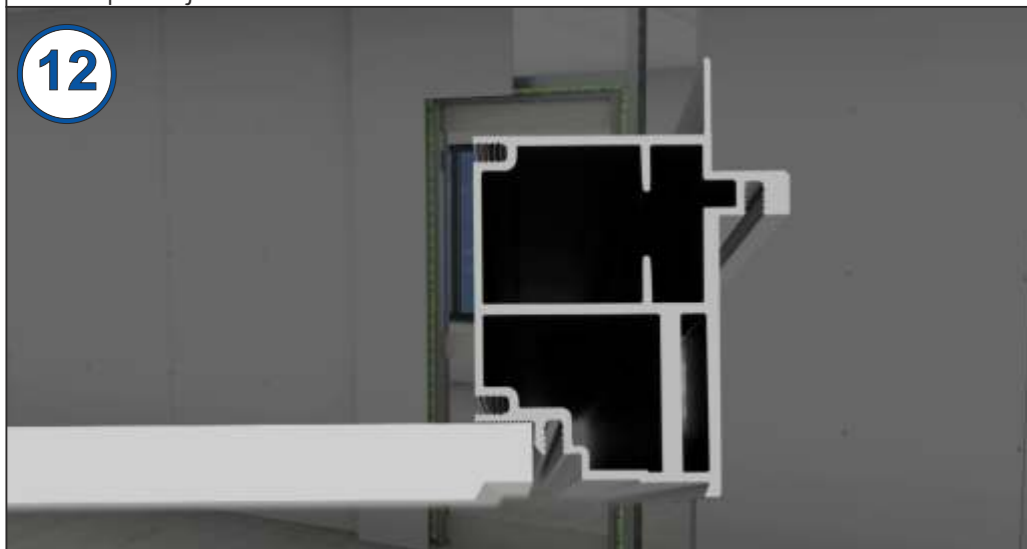

12 Płytę oprze o profil wgryśunku.



13 Szczelinę pomiędzy oknem a płytą GK wypełnij zaprawą gipsową. Na powstałym łeczeniu połóż tam flizelinę.



14 Szczelinę pomiędzy oknem a płytą GK wypełnij zaprawą gipsową. Na powstałym łeczeniu połóż tam flizelinę.



15 Odkryj poprzeczki montażowe. Następnie wykończ ścianę, oczyść i odłóż okno.



16 Przymocuj załeczonego gruntu w spray'u nanie warstw gruntu na profile aluminiowe.



17 Skrzydło po zamontowaniu.