


Instrukcja montażu ościeżnicy aluminiowej w cianie murowanej.

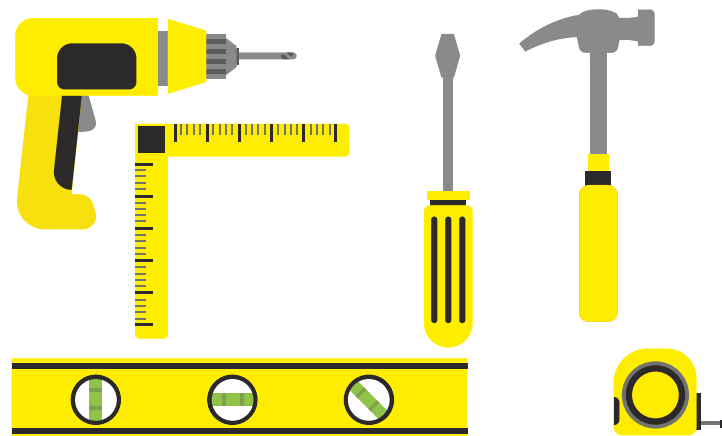

Przed montażem ościeżnicy należy przygotować otwór zgodnie z podanymi wymiarami w karcie technicznej stosując profile ościeżnicowe UA. Konstrukcja ciany wokół otworu do momentu montażu ościeżnicy nie powinna być okładana płytami.



1 Otwór w murze.



2 Przymierzamy ościeżnicę do wcześnie nieprzygotowanego otworu. Pomiędzy profilami ościeżnicy, a otworem w cianie powinna pozostać szczelina ok. 15 mm na pianę montażową.



3 Odgięte kotwy mocujemy i odznaczamy na cianie miejsca wykucia otworów pod nie. Otwór powinien być odpowiednio wyszyty, aby kotwa swobodnie do niego wchodziła.



4 Istnieje możliwość mocowania kotew na kolki rozporowe.



5 Odrysowujemy linię ok. 10 cm od krawędzi otworu w celu skucia tynku pod siatkę montażową.



6 Dookoła otworu odkucujemy tynk, aby umożliwić zatopienie siatki zespawanej do ościeżnicy ze cianą.



7 W przypadku niewykończonej podłogi podłożyć pod ościeżnicę grubość przyszłej okładziny. Jeżeli na posadzkę przewidziane są płytki o dużych formatach, zaleca się montaż ościeżnicy popoziennie płytek.




8 Sprawdzamy, czy ościeżnica jest ustawiona w poziomie, w razie potrzeby wyregulujemy poziom klinami, które należy wsunąć pod ościeżnicę. Należy pamiętać o zachowaniu szczelin na pianę montażową.



9 Sprawdzamy, czy ościeżnica jest ustawiona w poziomie, w razie potrzeby wyregulujemy poziom klinami, które należy wsunąć pod ościeżnicę. Należy pamiętać o zachowaniu szczelin na pianę montażową.



10 Wysuwamy ościeżnicę do płaszczyzny tynku. Skontrolujemy pionowo ościeżnicę.

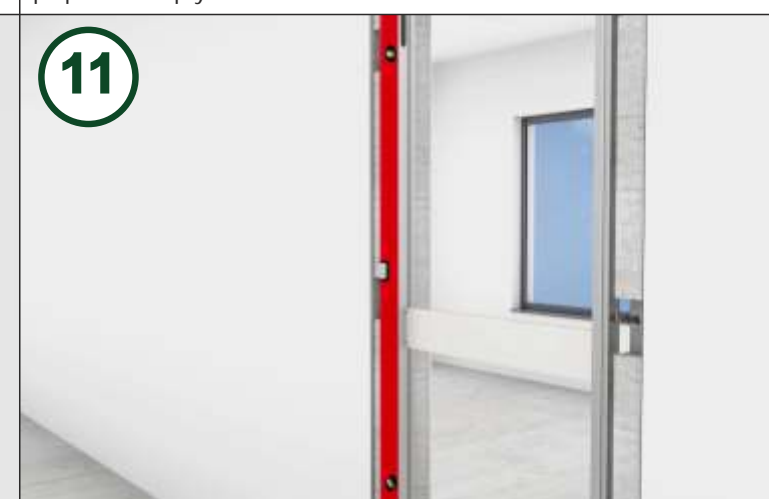

11 Wysuwamy ościeżnicę do płaszczyzny tynku. Skontrolujemy pionowo ościeżnicę.

Instrukcja montażu okna aluminiowego w ścianie murowanej.



12 Przy pomocy klinów montażowych zablokować okno w otworze montażowym. Sprawdzić pion, poziom oraz wysunięcie okna względem tynku.



13 Przy pomocy kątownika budowlanego skontrolować zachowanie kątów.



14 Wprowadzić punktowo piankę montażową. Skontrolować, ustawienie okna, następnie uzupełnić pozostałe szczeliny pianką. Producent zaleca używanie pianki montażowej niskorozprężnej.



15 Osadzić kotwy przy pomocy zaprawy cementowej szybkowiącej lub kołków rozporowych.



16 Pozwoli zaniupiany ci jej nadmiar.



17 Zamontować siatkę montażową wciskając ją w profil okna.



18 Za pomocą zaprawy dobranej do rodzaju tynku, wypełnić ubytek w tynku (zatapiając całkowicie siatkę montażową), aby okno tworzyło wraz z tynkiem jedną płaszczyznę.



19 Przy pomocy gładzi szpachlowej wyrównać powierzchnię wokół okna.



20 Po wyschnięciu przeszlić ścianę wokół okna do momentu pojawienia się krawędzi okna.



21 Oczyszczyć i odłuszczyć okno. Przy pomocy żółtego gruntu w spray'u nanieść warstwę gruntu na profile aluminiowe tworząc warstwę szczelną pod farbę.



22 Po wyschnięciu gruntu, malujemy ścianę i okno farbą.



23 Skrzydło po zamontowaniu.