


Instrukcja montażu ościeżnicy aluminiowej w ścianie Kartonowo-Gipsowej

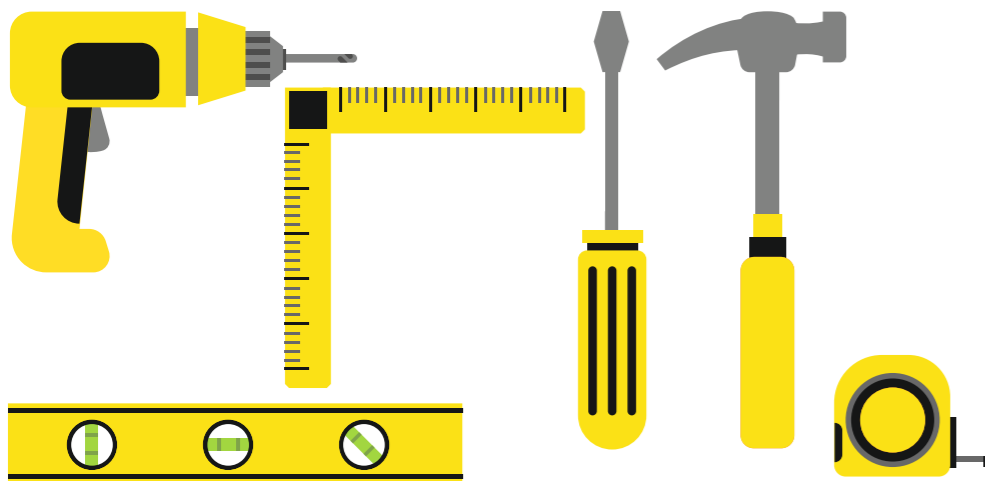

Przed montażem ościeżnicy należy przygotować otwór zgodnie z podanymi wymiarami w karcie technicznej stosując profile ościeżnicowe UA. Konstrukcja ściany wokół otworu do momentu montażu ościeżnicy nie powinna być okładana płytami.




1 Przymierzyć ościeżnicę do wcześniej przygotowanego otworu. Pomiędzy profilami ościeżnicy, a profilem UA powinna pozostać szczelina ok 15 mm na pianę montażową.



2 W przypadku niewykończonej podłogi podłożyć podkładki pod ościeżnicę o grubości przyszłej okładziny.



3 Sprawdzić czy ościeżnica jest ustawiona w poziomie, w razie potrzeby wyregulować poziom klinami, które należy wsunąć pod ościeżnicę. Należy pamiętać o zachowaniu szczelin na pianę montażową.

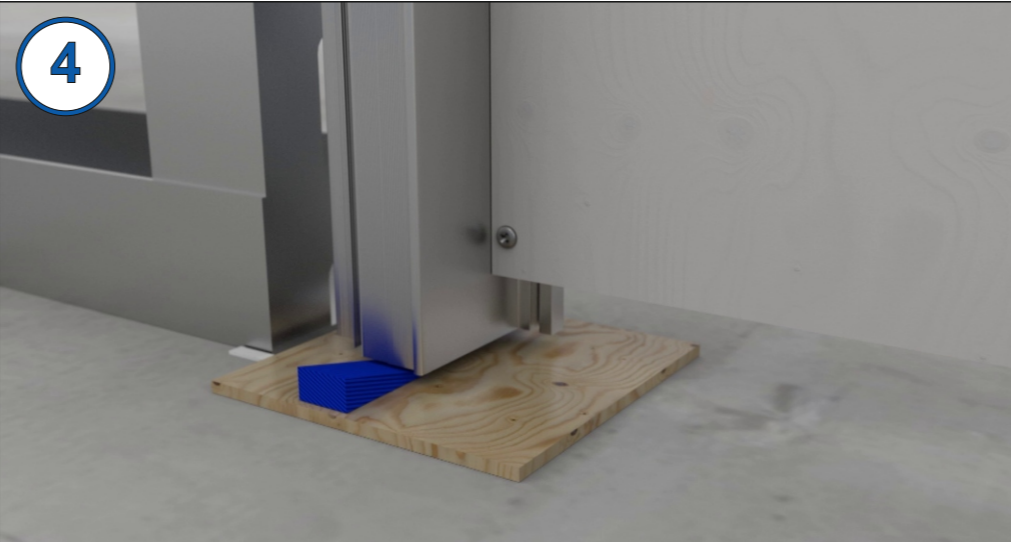


4 Sprawdzić czy ościeżnica jest ustawiona w poziomie, w razie potrzeby wyregulować poziom klinami, które należy wsunąć pod ościeżnicę. Należy pamiętać o zachowaniu szczelin na pianę montażową.



5 Wysunąć ościeżnicę do płaszczyzny płyty GK. Skontrolować pion ościeżnicy.



6 Wysunąć ościeżnicę do płaszczyzny płyty GK. Skontrolować pion ościeżnicy.

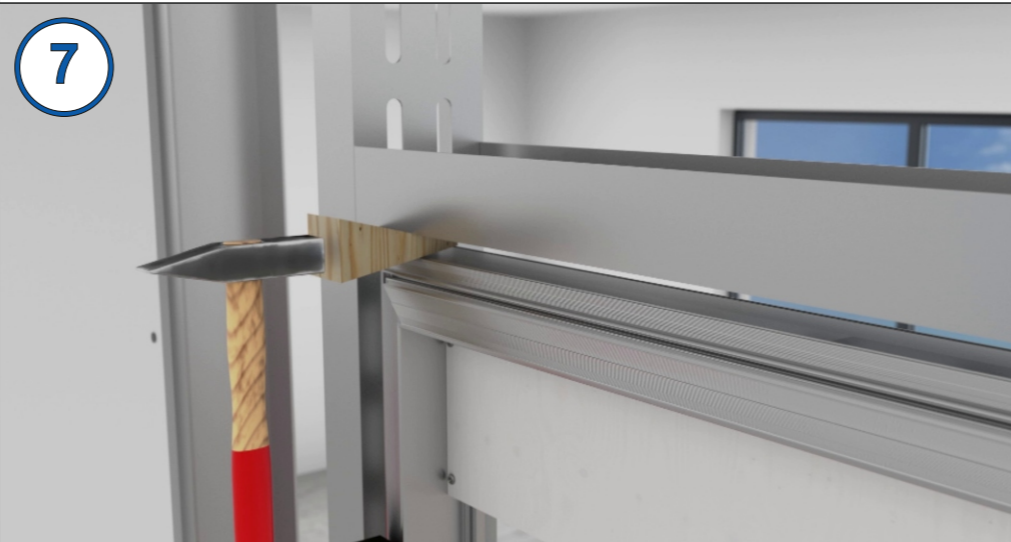

7 Przy pomocy klinów montażowych zablokować ościeżnicę w otworze montażowym. Sprawdzić pion, poziom oraz wysunięcie ościeżnicy względem płyty GK.



8 Przy pomocy kątownika budowlanego skontrolować zachowanie kątów.

Instrukcja montażu ościeżnicy aluminiowej w ścianie Kartonowo-Gipsowej




9 Wprowadzić punktowo pianę montażową. Skontrolować, ustawienie ościeżnicy, następnie uzupełnić pozostałe szczeliny pianą. Producent zaleca używanie piany montażowej niskorozprężnej.



10 Przy pomocy śrub typu "Farmer" przykręcić ościeżnicę do profili UA.



11 Dołożyć płytę GK, tak aby złączyły się nad górną belką ościeżnicy.

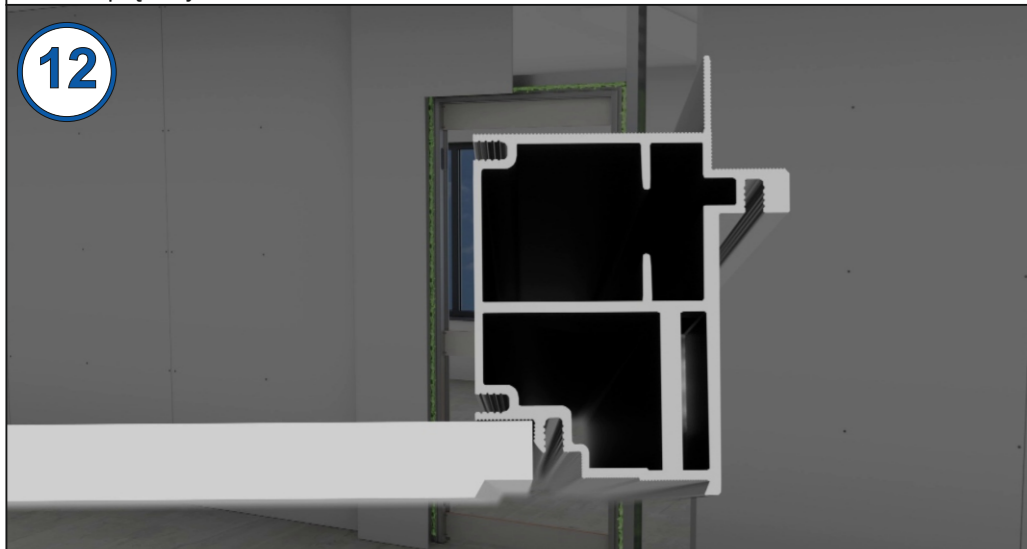

12 Płytę oprzeć o profil wg rysunku.



13 Szczelinę pomiędzy ościeżnicą i płytą GK wypełnić zaprawą gipsową. Na powstałym łączeniu położyć taśmę flizelinową.




14 Szczelinę pomiędzy ościeżnicą i płytą GK wypełnić zaprawą gipsową. Na powstałym łączeniu położyć taśmę flizelinową.



15 Odkręcić poprzeczki montażowe. Następnie wykończyć ścianę, oczyścić i odtłuścić ościeżnicę.



16 Przy pomocy załączonego gruntu w spray'u nanieść warstwę gruntu na profile aluminiowe.

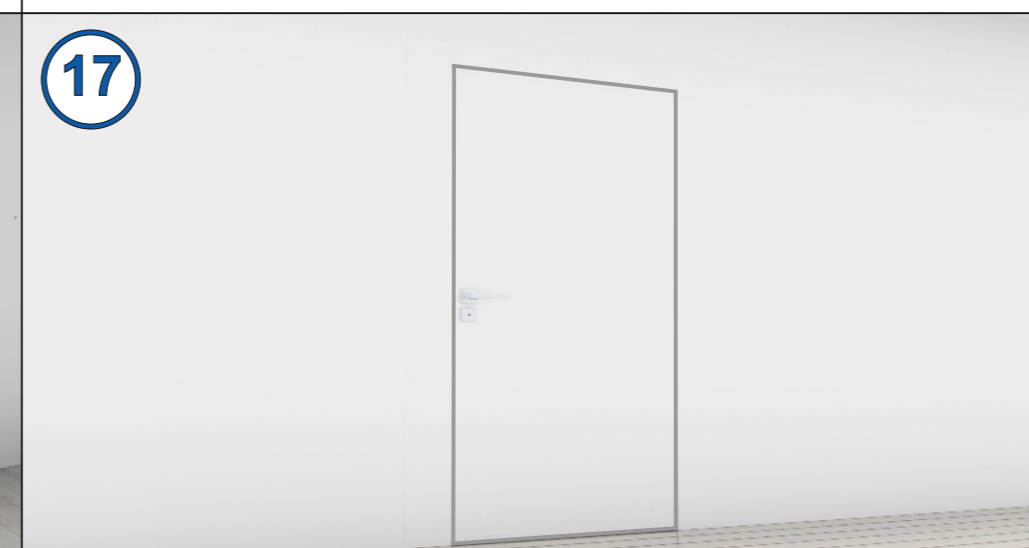

17 Skrzydło po zamontowaniu.