


Instrukcja montażu ościeżnicy aluminiowej w ścianie murowanej.

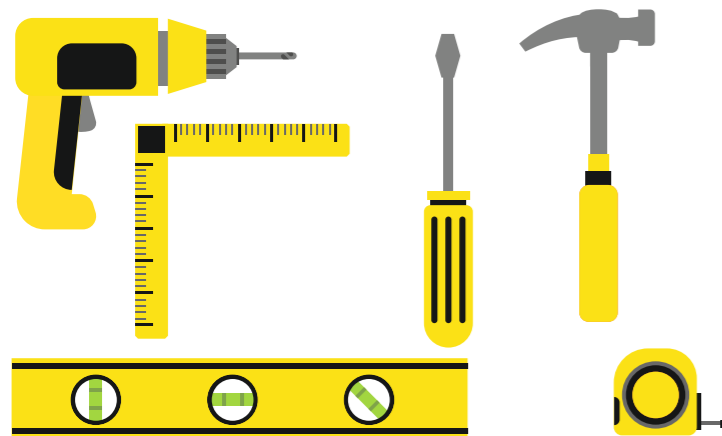

Przed montażem ościeżnicy należy przygotować otwór zgodnie z podanymi wymiarami w karcie technicznej stosując profile ościeżnicowe UA. Konstrukcja ściany wokół otworu do momentu montażu ościeżnicy nie powinna być okładana płytami.



1 Otwór w murze.



2 Przymierzyć ościeżnicę do wcześniej przygotowanego otworu. Pomiędzy profilami ościeżnicy, a otworem w ścianie powinna pozostać szczelina ok. 15 mm na pianę montażową.



3 Odgiąć kotwy mocujące i odznaczyć na ścianie miejsca wykucia otworów pod nie. Otwór powinien być odpowiednio większy, aby kotwa swobodnie do niego wchodziła.



4 Istnieje możliwość mocowania kotew na kołki rozporowe.



5 Odrysować linię ok 10 cm od krawędzi otworu w celu skucia tynku pod siatki montażowe.



6 Dookoła otworu odkuć tynk, aby umożliwić zatopienie siatki zespalającej ościeżnicę ze ścianą.



7 W przypadku niewykończonej podłogi podłożyć podkładki pod ościeżnicę o grubości przyszłej okładziny. Jeżeli na posadzkę przewidziane są płytki o dużych formatach, zaleca się montaż ościeżnicy po położeniu płytek.



8 Sprawdzić, czy ościeżnica jest ustawiona w poziomie, w razie potrzeby wyregulować poziom klinami, które należy wsunąć pod ościeżnicę. Należy pamiętać o zachowaniu szczelin na pianę montażową.



9 Sprawdzić czy ościeżnica jest ustawiona w poziomie, w razie potrzeby wyregulować poziom klinami, które należy wsunąć pod ościeżnicę. Należy pamiętać o zachowaniu szczelin na pianę montażową.



10 Wysunąć ościeżnicę do płaszczyzny tynku. Skontrolować pion ościeżnicy.



11 Wysunąć ościeżnicę do płaszczyzny tynku. Skontrolować pion ościeżnicy.

Instrukcja montażu ościeżnicy aluminiowej w ścianie murowanej.



12 Przy pomocy klinów montażowych zablokować ościeżnicę w otworze montażowym. Sprawdzić pion, poziom oraz wysunięcie ościeżnicy względem tynku.



13 Przy pomocy kątownika budowlanego skontrolować zachowanie kątów.



14 Wprowadzić punktowo pianę montażową. Skontrolować, ustawienie ościeżnicy, następnie uzupełnić pozostałe szczeliny pianą. Producent zaleca używanie piany montażowej niskorozprężnej.



15 Osadzić kotwy przy pomocy zaprawy cementowej szybkowiążącej lub kołków rozporowych.



16 Po związaniu piany ściąć jej nadmiar.




17 Zamontować siatki montażowe wciskając je w profil ościeżnicowy.




18 Za pomocą zaprawy dobranej do rodzaju tynku, wypełnić ubytek w tynku (zatapiając całkowicie siatkę montażową), aby ościeżnica tworzyła wraz z tynkiem jedną płaszczyznę.



19 Przy pomocy gładzi szpachlowej wyrównać powierzchnię wokół ościeżnicy.

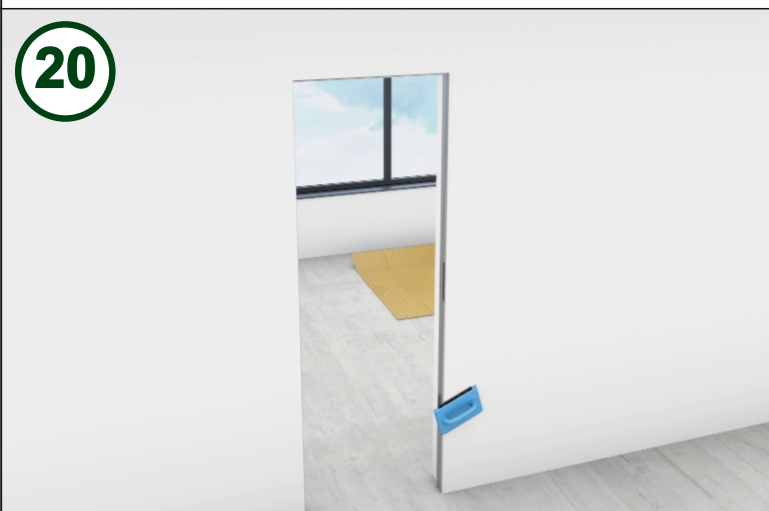

20 Po jej wyschnięciu przeszlifować ścianę wokół ościeżnicy do momentu pojawienia się krawędzi ościeżnicy.

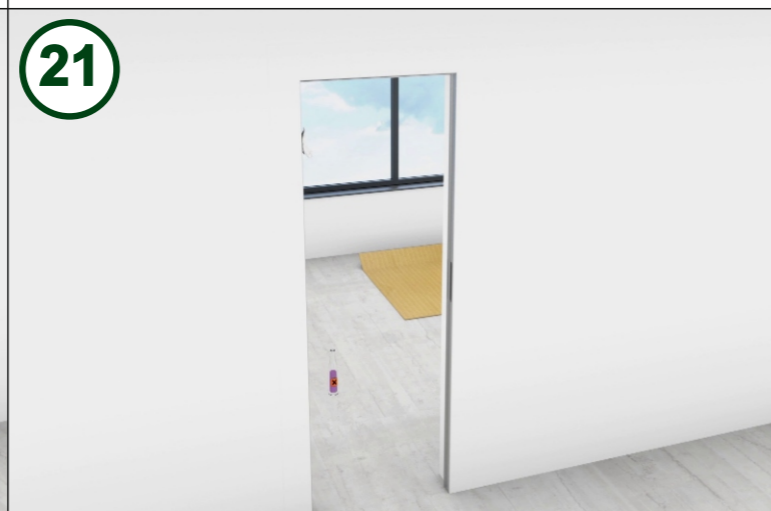

21 Oczyszczyć i odtłuścić ościeżnicę. Przy pomocy załączonego gruntu w spray'u nanieść warstwę gruntu na profile aluminiowe tworząc warstwę szczepną pod farbę ścienną.



22 Po wyschnięciu gruntu, malujemy ścianę i ościeżnicę tą farbą.



23 Skrzydło po zamontowaniu.